


G&B | عصر جدید چاپگر  
The New Era of Printer

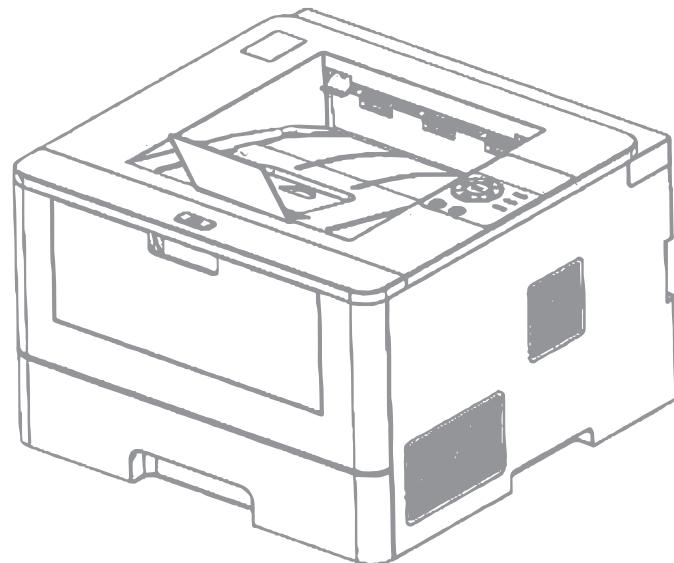

## برگه راهنمای چاپگر لیزری تک کاره LaserJet Pro G&B-1402DN

توجه: در صورت هرگونه مشکل در روند راه اندازی چاپگر و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت [www.gbimage.ir](http://www.gbimage.ir) مراجعه نمایید.






[www.gbimage.ir](http://www.gbimage.ir)

copyright © 2023 G&B development company

برای قرار دادن سایز متفاوتی از کاغذ که در درون سینی اصلی می باشد بهتر است که از سینی دوم استفاده نمایید

توجه: در این صورت چاپگر سینی ۲ را اولویت قرار میدهد

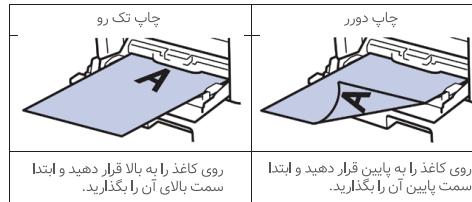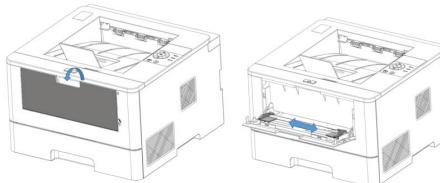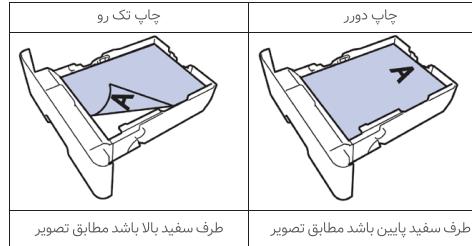


توجه: برای چاپ بهتر پیشنهاد می شود که اندازه کاغذ را در سیستم عامل مورد نظر تغییر دهید

## نحوه اتصال چاپگر:


ابتدا کابل برق را به چاپگر متصل نموده و سپس چاپگر را روشن نمایید.

توجه: ابتدا کابل را به پریز زده و سپس به چاپگر متصل نمایید

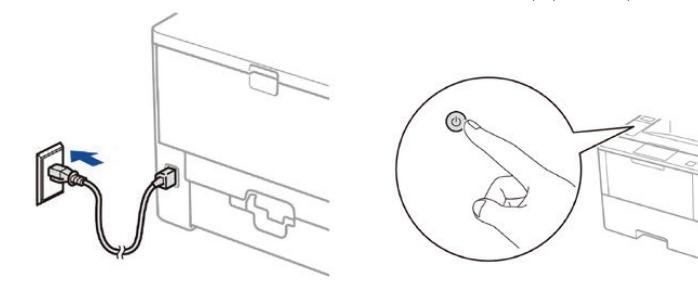


## نحوه قرار دادن کاغذ در چاپگر


۲. با توجه به ابعاد کاغذ مطابق نشانه های تصویرگیره ها سینی تنظیم نمایید

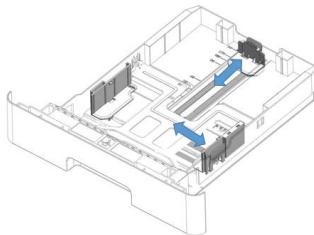


۱. ابتدا سینی کاغذ را خارج نمایی

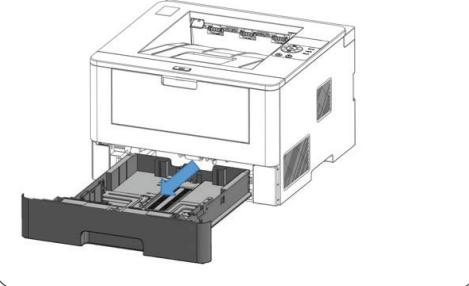

۳. مطمئن شوید که مقدار کاغذ در سینی کاغذ زیر نشانگر ظرفیت حد اکثر کاغذ (▼) باشد.  
اگر سینی کاغذ بیش از حد پر باشد،  
ممکن است به هنگام چاپ کاغذ گیر کند.

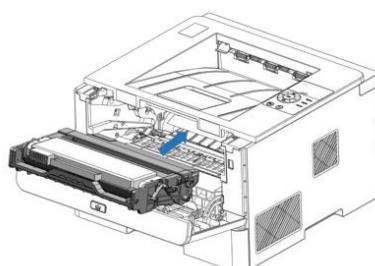


۴. به آرامی سینی را به طور کامل در دستگاه فشار دهید.

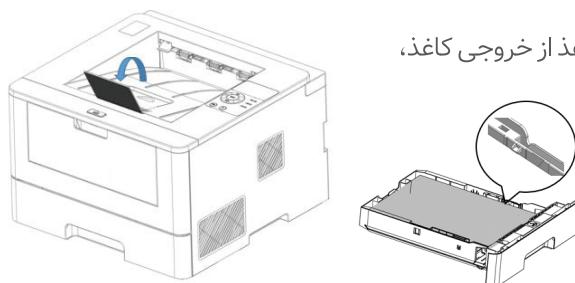

۵. برای جلوگیری از جمع شدن کاغذ از خروجی کاغذ،  
سینی دریافت کاغذ را باز کنید.


## روش نصب کارتريج و یونيت درام در چاپگر

۱. ابتدا محافظ فوم را طبق نوار نشان را خارج نمایید(محافظ فوم)

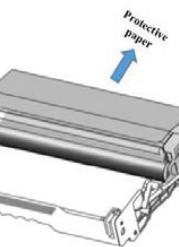

۲. نوار پلمپ را طبق نشان بشکشد

۴. و سپس کاغذ محافظ را خارج نمایید

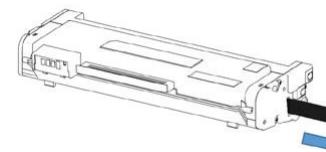

۳. طبق تصویر محافظ یونیت درام را خارج نمایید



۵. کارتريج را طبق تصویر روی یونیت درام قرار دهيد  
تا صدای کلیک بدهد



۶. در آخر تونر کارتريج را با دارو در داخل چاپگر قرار دهيد

