



نحوه قرار دادن کاغذ در چاپگر


۲. با توجه به ابعاد کاغذ مطابق نشانه های تصویر گیره ها سینی تنظیم نمایید

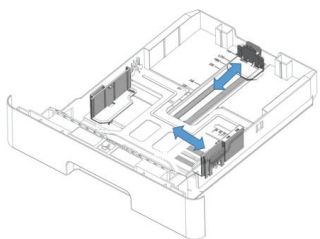

۱. ابتدا سینی کاغذ را خارج نمایید

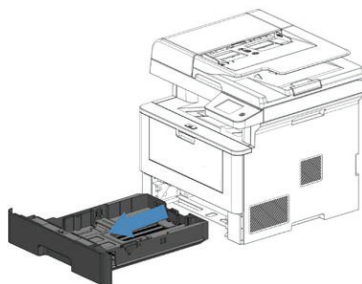


۳. مطمئن شوید که مقدار کاغذ در سینی کاغذ زیر نشانگر ظرفیت حداکثر کاغذ (▼) باشد. اگر سینی کاغذ بیش از حد پر باشد، ممکن است به هنگام چاپ کاغذ گیر کند.

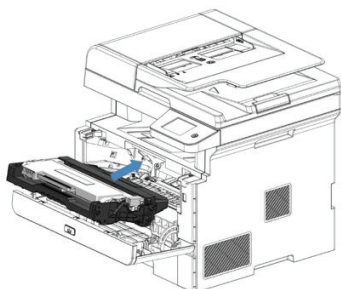

۴. به آرامی سینی را به طور کامل در دستگاه فشار دهید.


۵. برای جلوگیری از جمع شدن کاغذ از خروجی کاغذ، سینی دریافت کاغذ را باز کنید.

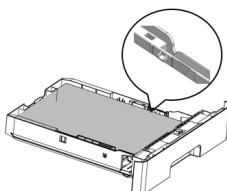


روش نصب کارتریج و یونیت دارم در چاپگر

۱. ابتدا محافظ فوم را طبق نوار نشان را خارج نمایید (محافظ فوم)


۲. نوار پلمپ را طبق نشان بکشید

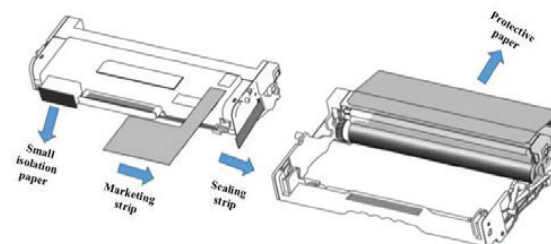

۴. و سپس کاغذ محافظ را خارج نمایید

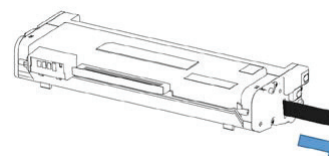



۳. طبق تصویر محافظ یونیت دارم را خارج نمایید

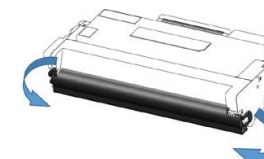


۵. کارتریج را طبق تصویر روی یونیت دارم قرار دهید تا صدای کلیک بدهد



۶. در آخر تونر کارتریج را با دارو در داخل چاپگر قرار دهید

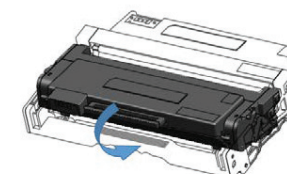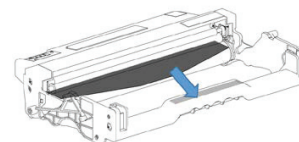

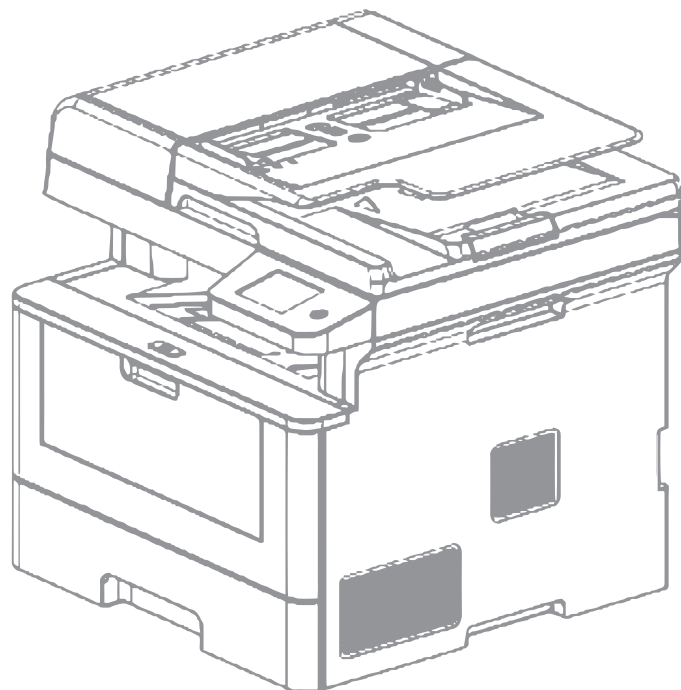

برگه راهنمای چاپگر لیزری سه کاره


LaserJet Pro **G&B-1403DNW**

توجه: در صورت هرگونه مشکل در روند راه اندازی چاپگر و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت www.gbimage.ir مراجعه نمایید.





www.gbimage.ir

copyright © 2023 G&B development company

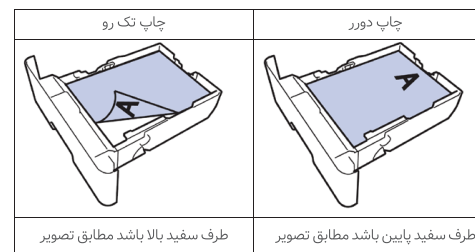

برای قرار دادن سایز متفاوتی از کاغذ که در درون سینی اصلی می باشد بهتر است که از سینی دوم استفاده نمایید

توجه: در این صورت چاپگر سینی ۲ را اولویت قرار میدهد

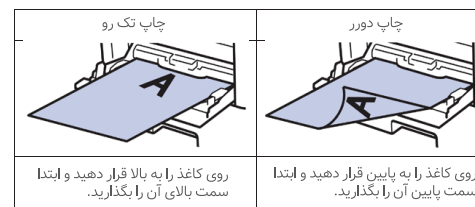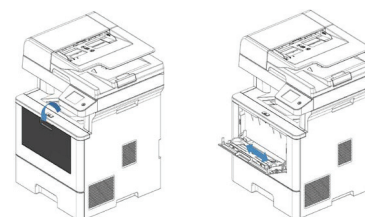

توجه: برای چاپ بهتر پیشنهاد میشود که اندازه کاغذ را در سیستم عامل مورد نظر تغییر دهید

نحوه اتصال چاپگر:

ابتدا کابل برق را به چاپگر متصل نموده و سپس چاپگر را روشن نمایید.

توجه: ابتدا کابل را به پریز زده و سپس به چاپگر متصل نمایید

