

G&B®

عصر جدیدی از چاپگر

The New Era of Printer

دفترچه راهنمای

چاپگر لیزری جی‌اندبی

چاپ | اسکن | کپی | وای فای

Manual

LaserJet Pro

1398N / NW

G&B®

عصر جدیدی از چاپگر

The New Era of Printer

LaserJet Pro
1398N / NW

چاپ | اسکن | کپی | وای فای



برای اولین بار با منوی تمام لمسی فارسی

For the first time with full-touch Persian menu




G&B®

عصر جدیدی از چاپگر
The New Era of Printer


دفترچه راهنمای
چاپگر لیزری جی‌اندبی

**LaserJet Pro
1398N / NW**


۱ لیست اجزا موجود در کارتن چاپگر

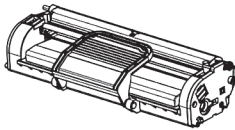


کارتریج

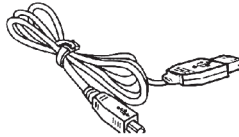


کابل USB

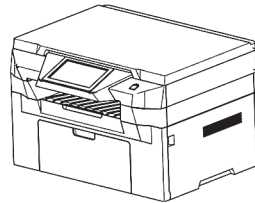

چاپگر

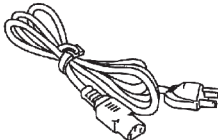

کابل برق

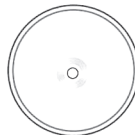


لوح فشرده (CD)




دفترچه راهنما

۲ روش نصب کارتریج در چاپگر

۱. ابتدا کارتریج را از پلاستیک خارج نموده / ۲. سپس کارتریج را بصورت افقی تکان دهید.
۳. درب چاپگر را باز نموده.

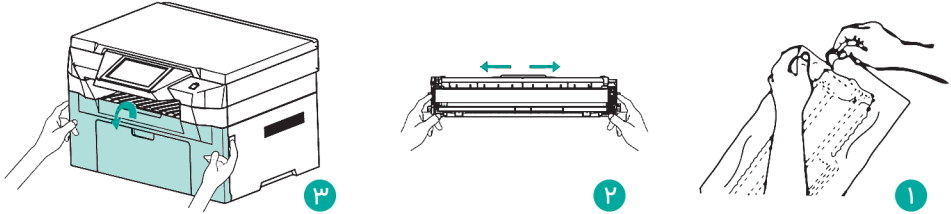


۴. کارتریج را در چاپگر قرار دهید. / ۵. در صورت قرار گرفتن کارتریج در چاپگر به آرامی آن را به طرف پایین فشار دهید تا کارتریج کاملاً در جای خود قرار گیرد. / ۶. درب چاپگر را ببندید.

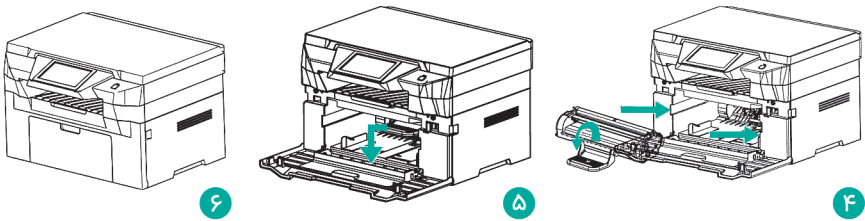


۳ نحوه قرار دادن کاغذ در چاپگر

۱. ابتدا درب سینی کاغذ را باز نموده / ۲. کشوی روی سینی کاغذ را از هم باز نموده.
۳. کاغذ را در سینی کاغذ قرار داده و کشوی سینی را تنظیم نمایید بطوریکه کاغذ کاملاً در جای خود قرار گیرد.

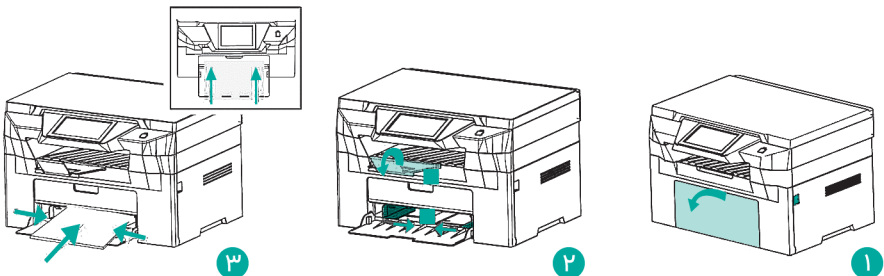


۴ نحوه اتصال چاپگر به کامپیوتر

۱. ابتدا کابل برق را به چاپگر متصل نموده و سپس کابل USB را به چاپگر و کامپیوتر متصل نمایید.

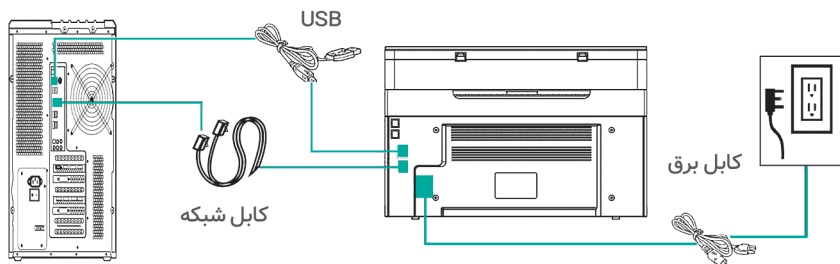


۵ نحوه روشن و خاموش کردن چاپگر

۱. دکمه چاپگر را به آرامی فشار داده تا چاپگر روشن گردد.
(در هنگام خاموش کردن باید همان دکمه را سه ثانیه فشار دهید تا چاپگر شما خاموش شود)

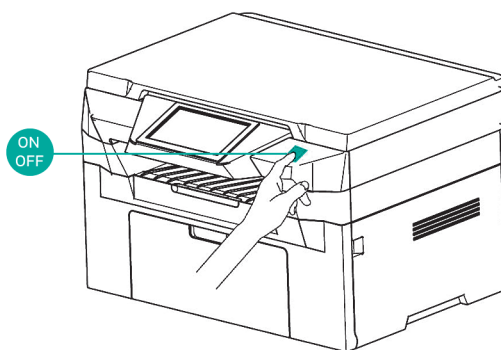

۶ نحوه نصب لوح فشرده و راه اندازی چاپگر

- ۱- درب لوح فشرده کامپیوتر را باز نموده و لوح فشرده را در جای خود قرار دهید.
- ۲- زبان مورد نظر را انتخاب نمایید.
- ۳- مدل چاپگر را انتخاب نمایید.
- ۴- محل نصب درایور چاپگر را انتخاب و در در نهایت گزینه نصب سریع را انتخاب و منتظر نصب چاپگر شوید.

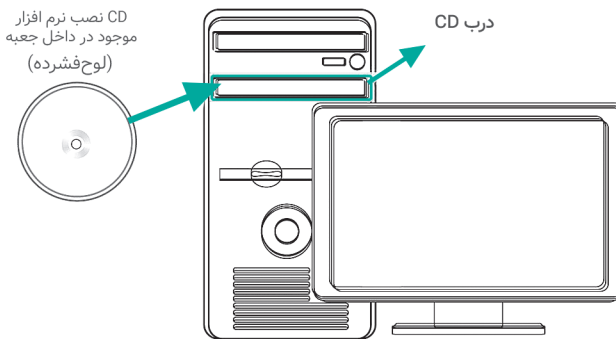

۵- نحوه نصب برنامه چاپگر جی اند بی در کامپیوتر



آشنایی با گزینه های منو

گزینه متن :

پیش فرض برای کپی متن می باشد که غلظت رنگ را برای متن هایی مانند کتاب و جزوه بهینه می کند.



گزینه کارت شناسایی :

این گزینه برای کپی کارت شناسایی مانند کارت ملی و گواهینامه می باشد که برای بالا بردن کیفیت در آن می توانید سایز کپی را بین A4 و A5 تنظیم نمایید و غلظت رنگ را بین سه گزینه زیاد، بدون تغییر و کم انتخاب نمایید. همچنین می توانید کارت شناسایی خود را به صورت پشت رو و یا یک رو کپی نمایید.



عکس :

پیش فرض برای کپی می باشد که غلظت رنگ را به صورت خودکار برای عکس تنظیم می نماید.



چند منظوره :

در این گزینه می توانید از ۲ تا ۹ صفحه را به صورت عمودی و یا افقی در یک برگه A4 کپی کنید. چاپگر در این گزینه به طور کامل شما را راهنمایی می نماید.




گذر نامه :

به علت اینکه روشنایی و درخشانی رنگ در مدارکی مانند شناسنامه و گذرنامه متفاوت است در این گزینه می توانید غلظت رنگ را به صورت دستی تنظیم نمایید.




نحوه کار با دستگاه و تنظیمات منو

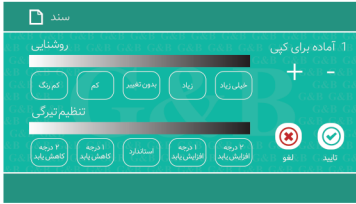

سند :

به علت اینکه سندها معمولا دارای طیف رنگی متفاوتی هستند و معمولا رنگ پس زمینه آنها سفید نیست غلظت رنگ را می توانید به صورت دستی تغییر دهید.

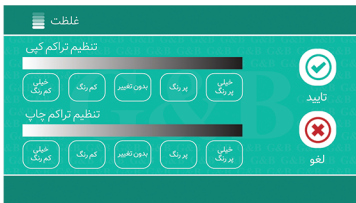

غلظت :

مقدار غلظت رنگ را به طور پیش فرض برای تمامی گزینه ها اعمال نموده و در این گزینه می توانید چگالی و تراکم چاپ را از خیلی کم تا بسیار پررنگ تغییر دهید.




اندازه اسکن :

می توانید سایز اسکن را بین A4 ، A5 ، B5 ، letter ، پاکت (pocket) تنظیم نمایید.



تنظیم تیرگی contrast :

می توانید درجه تیرگی رنگ را به اندازه دلخواه تنظیم نمایید.

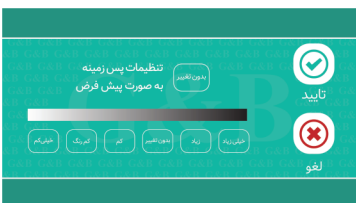

رنگ پس زمینه :

به منظور بهینه سازی در مصرف تونر و یا پر رنگ تر نمودن رنگ مشکی پس زمینه کاغذ می توانید از این گزینه استفاده نمایید.

نحوه کار با دستگاه و تنظیمات منو

ارتفاع :

میزان استفاده از تونر را به نسبت ارتفاع تنظیم می‌نماید.



شبکه :

در این گزینه می‌توانید به مودم خود به صورت وای‌فای وصل شوید و یا به صورت کابل شبکه (Lan) به اینترنت متصل شوید و هم چنین می‌توانید IP خود را به صورت دستی و خودکار تنظیم نمایید.




بازگردانی پیش فرض :

کلیه تنظیمات چاپگر را به حالت کارخانه بازگردانی می‌کند.



تنظیمات پیش فرض :

تنها تفاوت این گزینه با گزینه تنظیمات در این است که تغییرات مورد نظر ذخیره شده و با هر بار استفاده (خاموش روشن کردن) نیازی به تغییر تنظیمات نیست. در نظر داشته باشید گزینه های این مورد با تنظیمات مشترک بوده و فقط یک گزینه (گزینه تعداد چاپ پیش فرض) اضافه دارد. تعداد کپی پیش فرض در دستگاه ۱ می باشد که در این قسمت می توانید تعداد کپی پیش فرض خود را از ۱ تا ۹۹ تعریف کنید. برای مثال: اگر شما مقدار را ۴ تعریف کنید بعد از این، در هربار کپی، دستگاه از هر صفحه ۴ برگ کپی می گیرد.

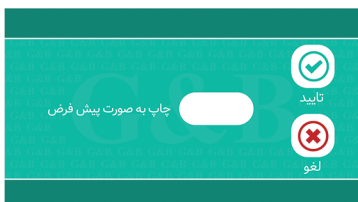

تنظیمات جهت بدست آمدن شماره شناسه IP از طریق کابل:

۱. وارد منوی تنظیمات شوید.

۲. وارد زیر منوی شبکه شوید.

۳. گزینه کابل شبکه را انتخاب نمایید، دو گزینه موجود می باشد، گزینه اول جهت دریافت شماره شناسه IP به صورت اتوماتیک می باشد که چاپگر به صورت اتوماتیک از دستگاه مودم دریافت می کند.

گزینه دوم به صورت دستی می باشد و می توانید شماره IP را وارد نموده و در صفحه نمایش داده شده ۳ کادر نمایش داده میشود که به ترتیب عبارتند از:

آدرس IP : آدرسی که کاربر باید وارد نماید.

کد ورود: کدی می باشد که در زمان دریافت IP خودکار مودم یا دستگاه شبکه می دهد.

کد پیش فرض : شماره شناسه IP مودم که به صورت پیش فرض انتخاب می شود.

تنظیمات جهت بدست آوردن شماره شناسه IP از طریق WIFI :

۱. وارد منوی تنظیمات شوید.

۲. وارد زیر منوی شبکه شوید.

۳. وارد گزینه WIFI شوید.

در صفحه نمایش داده شده، گزینه اسکن شبکه امکان اسکن شبکه و جستجوی شبکه های موجود را فراهم می نماید که پس از انتخاب نام شبکه و وارد کردن رمز عبور اتصال می توان به راحتی امکان تغییر به صورت دستی را فراهم نموده و در صفحه فوق در کنار گزینه اسکن شبکه، دکمه جزئیات شبکه موجود می باشد که با انتخاب این گزینه، نام شبکه متصل شده و شماره شناسه IP نشان داده می شود.

گزینه آماده به کار :


در این گزینه که توسط کاربر تنظیم می گردد می توانید از ۱ تا ۶ دقیقه را وارد نمایید که در زمان تعیین شده اگر از چاپگر استفاده نشود، دستگاه به حالت آماده به کار (صرفه جویی در انرژی- STANDBY) وارد می شود.

جهت اطلاعات شمارنده (کانتر) دستگاه اقدامات ذیل را انجام دهید :

۱. وارد منوی تنظیمات شوید.

۲. وارد منوی اطلاعات شوید.

۳. گزینه مشاهده اطلاعات را جهت نمایش انتخاب نمایید.

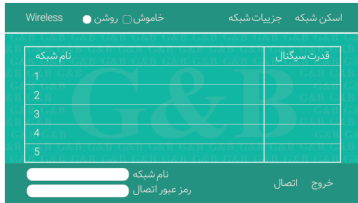

توجه: در صورت هرگونه مشکل در روند راه اندازی چاپگر و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به فیلم آموزشی داخل سایت www.gbimage.ir مراجعه نمایید.



www.gbimage.ir

copyright © 2019 G&B development company