



G&B[®]

جی اند بی
عصر جدید چاپگر


دفترچه راهنمای استفاده از چاپگر
G&B AL-1004nw

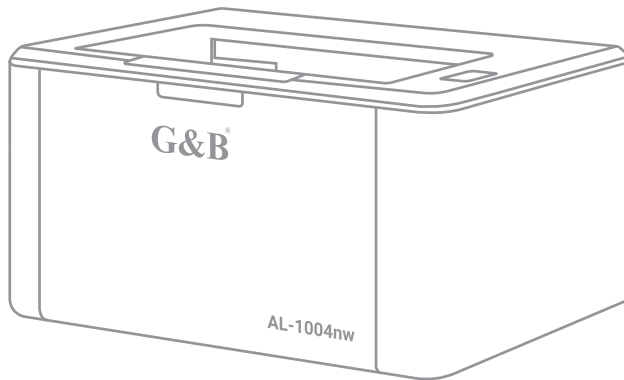

www.gbimage.ir

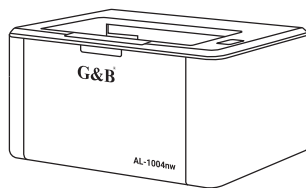

چاپگر




کارتريج



کابل USB



کابل برق



لوح فشرده (CD)



دفترچه راهنما

سیستم عامل‌های سازگار

این مدل چاپگر با اکثر سیستم‌عامل‌های موجود سازگار است، از جمله:

- Mac: نسخه‌های 10.10 تا 14.0
- Ubuntu: نسخه‌های 16.04، 18.04، 20.04 و 22.04
- iOS و Android
- Windows Server: 2012، 2016، 2019 و 2022
- Windows: XP، 7، 8.1، 10، 11 (نسخه‌های 32 و 64 بیتی)

۱. درب جایگاه سینی کاغذ را باز کنید.

۲. درب دستگاه را باز کنید.

۳. کارتریج را به آرامی بیرون بکشید.

۴. کارتریج را به سمت راست و چپ تکان داده و در جای خود قرار دهید.

۵. از طریق گیره های سبز اندازه کاغذ را تنظیم کنید و کاغذ متناسب با چاپ را قرار دهید.


۶. کابل برق را به دستگاه متصل کرده و سپس دستگاه را روشن نمایید.

توجه: رعایت ترتیب اتصال و روشن کردن دستگاه برای عملکرد صحیح چاپگر الزامی است.

۷. سوئیچ

0
1

 را به حالت 1 قرار دهید.

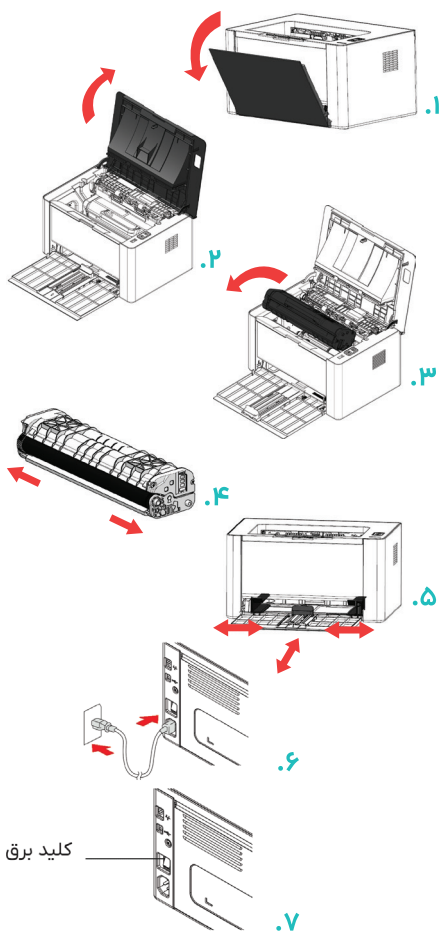

روش های اتصال

این چاپگر علاوه بر امکان اتصال به تلفن همراه، قابلیت اتصال به کامپیوتر را نیز از سه روش فراهم می کند.

۱: نصب از طریق کابل USB (نیاز به نصب درایور)

۲: نصب در محیط شبکه با کابل LAN (نیاز به نصب درایور)


۳: نصب از طریق Wi-Fi (نیاز به نصب درایور)

در ادامه، هر یک از این روش ها به صورت جداگانه و مرحله به مرحله معرفی خواهند شد.

آموزش نصب اپلیکیشن جی اند بی روی تلفن همراه

اتصال تلفن همراه به چاپگر از طریق قابلیت Wi-Fi Direct امکان پذیر است.

قابلیت Wi-Fi Direct یک فناوری ارتباطی بی سیم است که امکان اتصال مستقیم دستگاه های مختلف به یکدیگر را بدون نیاز به روتر یا نقطه دسترسی (Access Point) فراهم می کند. این فناوری به دستگاه ها امکان می دهد تا به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، مانند انتقال فایل ها، اشتراک اینترنت، چاپ و ارتباطات مختلف دیگر. در حالت اتصال مستقیم تلفن همراه به چاپگر، نیازی به استفاده از کامپیوتر یا لپ تاپ نیست. چاپگر به صورت مستقیم به تلفن همراه متصل می شود و برای این اتصال، هیچ نیازی به مودم یا اینترنت وجود ندارد.

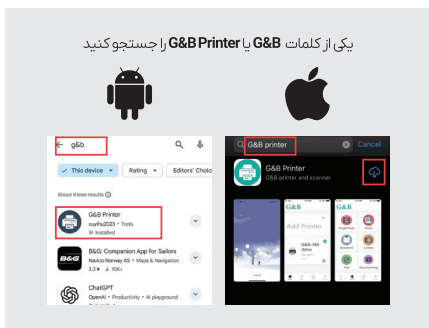

الف- دریافت اپلیکیشن از فروشگاه های اپل یا گوگل:

اپلیکیشن Play store یا App store را در تلفن همراه اجرا نمایید.

با جستجوی کلمه G&B یا G&B Printer اپلیکیشن چاپگر را پیدا و دانلود کنید.
(به شکل و نام توسعه دهنده دقت نمائید.)

ب- اتصال تلفن همراه به چاپگر از طریق Wi-Fi:

وارد تنظیمات Wi-Fi در تلفن همراه شده و اسکن Wi-Fi را روشن نمایید.


پس از اسکن کامل Wi-Fi نام چاپگر G&B در لیست نمایش داده می شود.

چاپگر را از فهرست دستگاه های موجود انتخاب کنید.

سپس برای برقراری اتصال، رمز عبور ۱۳۳۴۵۶۷۸ وارد نمایید.

توجه: در صفحه ی تست*، نام شبکه ی Wi-Fi چاپگر نمایش داده می شود که به راحتی از طریق تلفن همراه قابل شناسایی و انتخاب است.

(با انتخاب گزینه ی Always Connect از پنجره مقابل تنظیمات ذخیره و ثبت خواهند شد.)

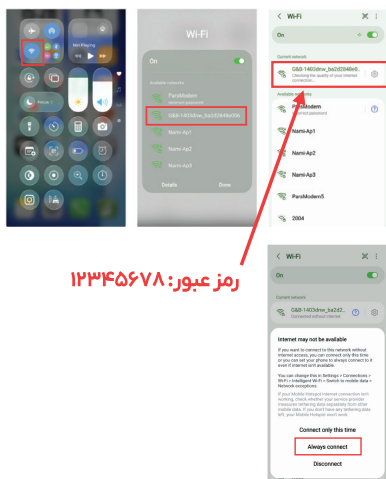


پ- اضافه کردن چاپگر به لیست

در صورت موفق بودن اتصال Wi-Fi اپلیکیشن G&B را اجرا کنید. ابتدا در اپلیکیشن، دکمه‌ی Add Printer و سپس حالت اتصال WLAN Mode را انتخاب نمایید. پس از چند لحظه، (در صورت برقراری اتصال موفق) نام و تصویر چاپگر روی صفحه ظاهر می‌شود؛ در این مرحله، چاپگر موردنظر را از فهرست انتخاب کنید تا فرآیند اتصال تکمیل شود. بعد از اضافه شدن دستگاه به لیست، چاپگر مورد نظر را انتخاب کنید. از حالت‌های مختلف می‌توانید برای چاپ استفاده نمایید.




ت- حالت‌های مختلف چاپ

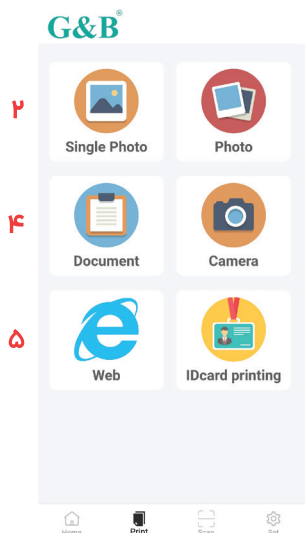

1-Photo: برای چاپ عکس‌هایی که از قبل در تلفن همراه شما ذخیره شده‌اند.
2-Single Photo: برای چاپ یک عکس از میان تصاویر ذخیره شده در تلفن همراه.
3-Camera: جهت استفاده از دوربین تلفن همراه و چاپ مستقیم تصویر ثبت‌شده.
4-Documet: برای چاپ اسناد و فایل‌هایی که پیش‌تر در تلفن همراه ذخیره شده‌اند.
5-Web: برای چاپ صفحات وب و محتوای موجود در سایت‌ها.

۱- نصب از طریق کابل USB


- برای نصب چاپگر، لازم است فایل Setup را از لوح فشرده موجود در بسته‌بندی یا از فایل دانلودشده (در صفحه دانلودهای وبسایت خدمات پس از فروش www.parsmodern.com) اجرا کنید.
- پس از اجرای فایل Setup و انتخاب دکمه‌ی Next، وارد صفحه‌ی راهنمای نصب خواهید شد.
- برای نصب چاپگر از طریق کابل USB، گزینه‌ی Install Local Printer Driver را انتخاب نمایید.

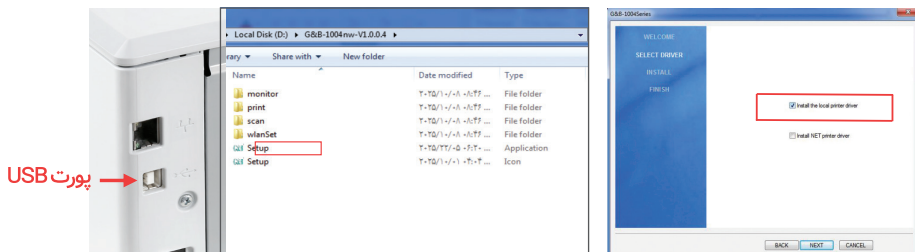

(توجه داشته باشید برای عملکرد بهتر درایور نصب شده بهتر است بعد از نصب از هر طریقی ویندوز را یکبار Restart نمایید.)

۲- نصب در محیط شبکه با کابل LAN

- برای نصب چاپگر، لازم است فایل Setup را از لوح فشرده موجود در بسته‌بندی یا از فایل دانلودشده (در صفحه دانلودهای وبسایت خدمات پس از فروش www.parsmodern.com) اجرا کنید.
- پس از اجرای فایل Setup و انتخاب دکمه‌ی Next، صفحه‌ای مانند تصویر زیر نمایش داده می‌شود.
- در این مرحله باید گزینه‌ی Install NET Printer Driver را انتخاب نمایید.
- پس از انتخاب گزینه‌ی موردنظر برای نصب چاپگر در محیط شبکه، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر نمایش داده می‌شود.
- در این مرحله می‌توانید با انتخاب IP موجود یا وارد کردن IP موردنظر به صورت دستی، چاپگر را در شبکه نصب نمایید.

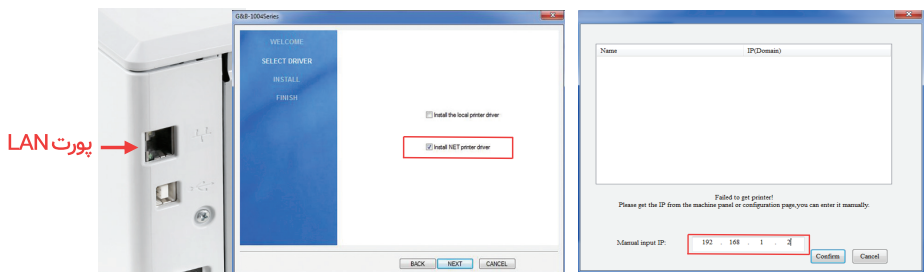

(توجه داشته باشید برای عملکرد بهتر درایور نصب شده بهتر است بعد از نصب از هر طریقی ویندوز را یکبار Restart نمایید.)

۳- نصب از طریق Wi-Fi

توجه داشته باشید که این مسیر نصب مختص اتصال چاپگر به مودم است.

برای نصب چاپگر از طریق Wi-Fi، ابتدا باید چاپگر را با کابل USB به کامپیوتر متصل کنید. سپس از محتوای لوح فشرده موجود در بسته‌بندی یا از فایل دانلودشده (در صفحه دانلودهای وبسایت خدمات پس از فروش www.parsmodern.com)، پوشه‌ی WlanSet را باز کرده و فایل GBI0004Series_Wlan_Set را اجرا کنید تا صفحه‌ی تنظیمات مشابه تصویر زیر نمایش داده شود.

- مدل چاپگر را از لیست موجود در ابتدای صفحه انتخاب کنید.
- گزینه‌ی شبکه بدون سیم (Wireless Network) را انتخاب کنید تا Access Point یا مودم موجود در شبکه نمایش داده شود.
- در این مرحله، رمز عبور شبکه Wi-Fi را وارد نمایید.
- پس از وارد کردن اطلاعات، بر روی دکمه‌ی ثبت کلیک نمایید تا تنظیمات ذخیره و اعمال گردد.

(در صورت نیاز، می‌توانید در همین صفحه IP را به صورت دستی وارد کنید تا چاپگر بتواند IP اختصاصی شما را ثبت کند.)
(توجه داشته باشید برای عملکرد بهتر درایور نصب شده بهتر است بعد از نصب از هر طریقی ویندوز را یکبار Restart نمایند.)

روش‌های تست و گزارش‌گیری از چاپگر

- در صورت نمایش رنگ سبز، چند ثانیه دکمه را نگه دارید تا رنگ چراغ به آبی تغییر کند.
- دکمه‌ی تست روی پنل چاپگر را به مدت ۷ ثانیه فشار دهید تا یک صفحه‌ی تست چاپ شود.
- در صفحه‌ی تست، نام شبکه Wi-Fi چاپگر* نمایش داده می‌شود؛ اکنون می‌توانید چاپگر مرتبط را به راحتی از طریق Wi-Fi تلفن همراه شناسایی و انتخاب نمایید.
- همچنین در همین صفحه، می‌توانید تعداد چاپ‌ها و وضعیت کارتریج را مشاهده کنید.

جی اند بی

فقط با ضمانت
یارس مدرن

برای اطلاع از شعب و عاملیت های
خدمات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس
www.parsmodern.com
مراجعه فرمایید.

